Уважаемые Пользователи

Краткая инструкция по эксплуатации является приложением к инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности.

Перед подключением машины в розетку следует снять защиту, используемую для транспортировки. Посудомоечную машину запускать исключительно после правильной ее установки.

1 Подключить прибор

→ Закройте дверцу устройства, нажмите на кнопку питания, чтобы включить прибор.

2 Добавить моющее средство

→ Нажать на защелку, чтобы открыть дозатор моющего средства.

→ Заполнить дозатор для моющего средства.

3 Проверьте уровень смягчающей соли

→ Наполнить дозатор соли, если загорится ее индикатор на панели управления.

4 Загрузить машину посудой

→ Удалить крупные частицы загрязнений.

→ Посуду разместить в соответствующих корзинах согласно указаниям по загрузке.

→ Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, а затем верхнюю.

5 Выбрать программу мойки

→ Выбрать программу. На дисплее загорится индикатор программы. Нажмите на кнопку Старт/Пауза. Машина включится.

6 Запустить посудомоечную машину

→ Закройте дверцу посудомоечной машины.

→ Машина начнет процесс мытья.

7 Выключить прибор

→ Выключить прибор кнопкой Включить/Выключить.

8 Вынуть посуду из машины

→ После выключения устройства, открыть дверцу машины и оставить ее на 15 минут перед разгрузкой, дополнительно ускорит данный процесс режим сушки посуды. Горячая посуда чувствительна к повреждениям.

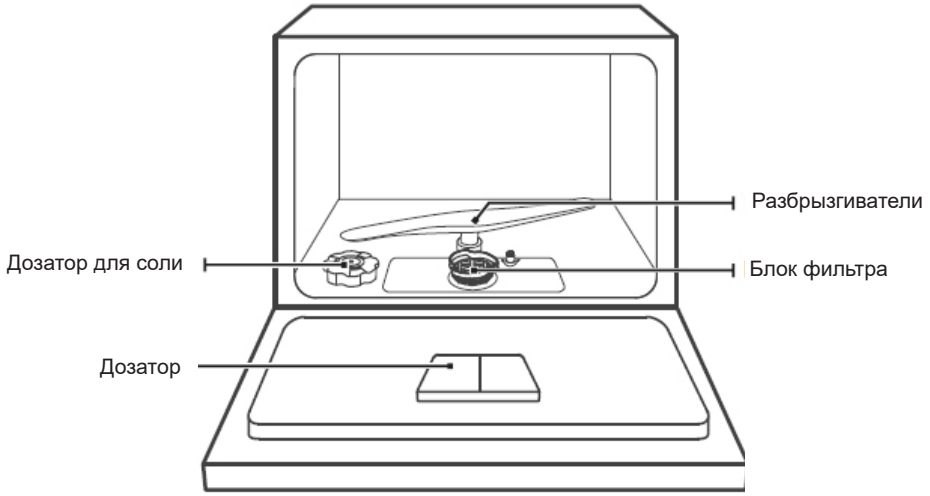

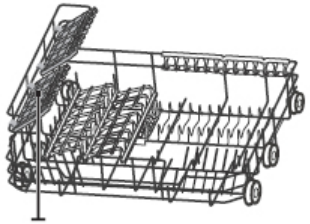

Подставка для чашек

Корзина

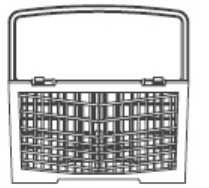

Лоток для столовых приборов

УКАЗАНИЕ:
Иллюстрации приведены исключительно для просмотра. Внешний вид и набор корзин может отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ: **ZWM556WH / ZWM556SH / ZWM556BH**

№ п/п	Программа	Температура [°C]	Вид загрязнения	Степень загрязнения	количество моющего средства	Описание цикла	Продолжительность программы (мин.)*	Потребление электроэнергии (кВтч)*	Потребление воды (л)*
1	Интенсивная	70°	Для очень грязной посуды с присохшими остатками пищи	Обычные загрязнения	4г/10г 1 или 2 вкладки	Предварительная мойка при 50 °C; Мойка при 70 °C; Ополаскивание; Ополаскивание при 70 °C; Ополаскивание; Сушка	140	1,200	9,6
2	Универсальная	60°	Служит для мытья средне загрязненных кастрюль, тарелок, чашек и легко загрязненных сковородок.	Средние загрязнения	4г/10г 1 или 2 вкладки	Мойка при 60 °C; Ополаскивание при 70 °C; Предварительная мойка; Ополаскивание; Сушка	120	1,050	7,7
3	**ЭКО ECO	45°	Для слегка загрязненных изделий из стекла и фарфора	Легкие загрязнения	14 кг 1 вкладки	Мойка при 45 °C; Сушка; Предварительная мойка; Ополаскивание при 65 °C	230	0,613	6,5
4	Стекло	45°	Служит для мытья легко загрязненной посуды и стеклянных изделий.	Легкие загрязнения	14 кг 1 вкладки	Ополаскивание; Сушка; Мойка при 45 °C; Ополаскивание при 60 °C	75	0,650	5,8
5	Короткая программа	40°	Короткий цикл мытья для слегка загрязненной посуды без сушки.	Легкие загрязнения	12 кг 1 вкладки	Мойка при 40 °C; Ополаскивание; Ополаскивание	30	0,500	5,8

** Стандартная программа. Тест-программа для исследовательских институтов. Проведение испытаний в соответствии с нормой EN 60436.
Является соответствующей программной для мытья столовых наборов с обычными загрязнениями. Является также наиболее эффективной программой с учетом общего энергопотребления и расхода воды для такого рода столовых комплектов.

* Приведенные выше в таблице величины (продолжительность, потребление электроэнергии и расход воды) получены в лабораторных условиях. Фактические значения могут отличаться.